

# COMS用 ボルトオンハードドア 取付説明書

1. 梱包内容
2. COMS ボルトオンハードドア構成図
  - 2-1) ドアパネル
  - 2-2) ドアロックスライカー
3. 取り付け必要工具
4. 用意していただくもの
5. ドアパネル取り付け手順
  - 5-1) ピラー取り外し
  - 5-2) ドアストライカーフラップ
  - 5-3) ドア ヒンジ ブラケット取り付け
  - 5-4) ドアストッパー取り付け
  - 5-5) ドアパネル取り付け
  - 5-6) ドアストライカーロック位置調整
  - 5-7) ウェザーストリップ取り付け


2022年8月改定

## 1. 梱包内容


・右側ドアパネル	1
・左側ドアパネル	1
・右側ドアヒンジブラケット	1
・左側ドアヒンジブラケット	1
・ウェザーストリップ	2
・Φ28 イレクターパイプ (900mm)	1
・Φ32 ⇔ Φ28 イレクター異径ジョイント(クロス)	2
・イレクター メタルジョイント	2
・丸カンネジ付きΦ28イレクターパイプ (123mm)	2
・123mmイレクターパイプ先端グロメット	2
・ドアストッパー	2
(取り付けボルト、フランジナット付き)	
・ワイヤーロープ固定用コマ	2
・M6 25mm ステンレスボルト	2
・M6 35mm ステンレスボルト	2
・M6用ステンレスワッシャー	4
・M6 20mm ステンレス ト拉斯ネジ (フランジナット付き)	8

## 2. COMS ボルトオンハードドア構成図

### 2-1) ドアパネル

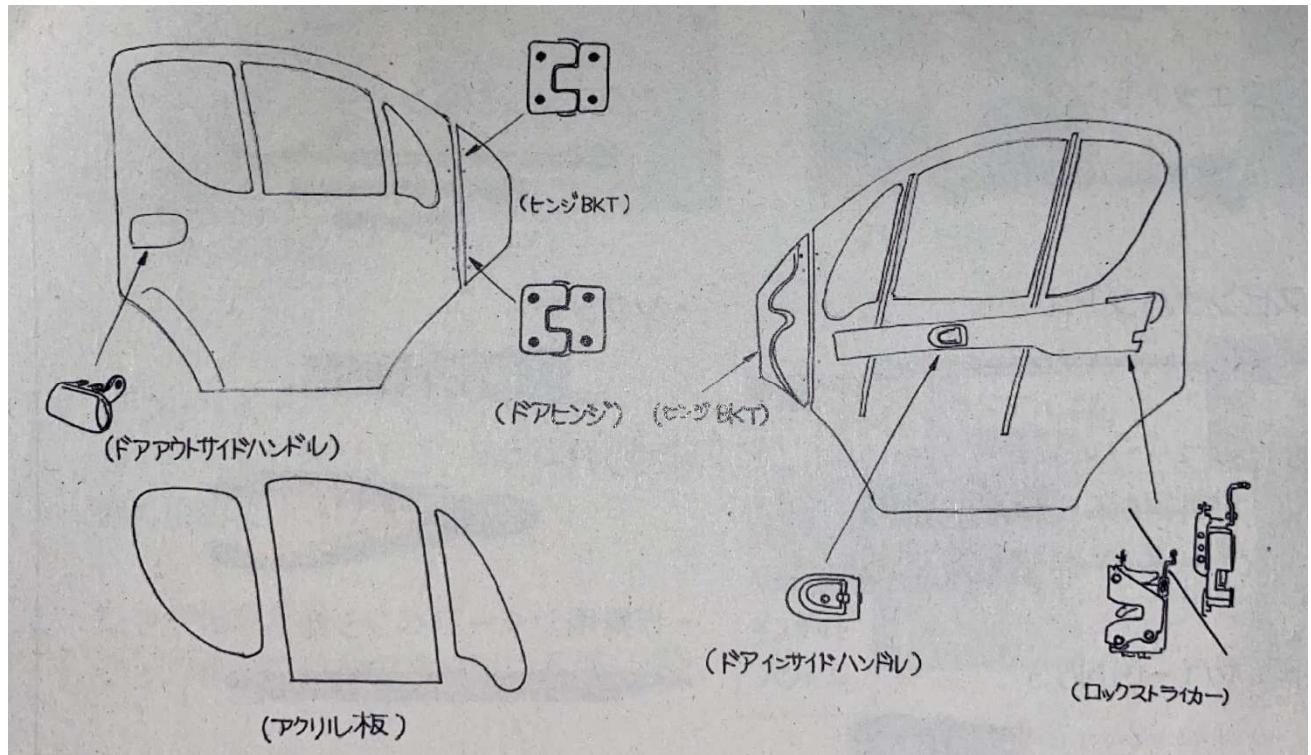

### 2-2) ドアロックストライカー

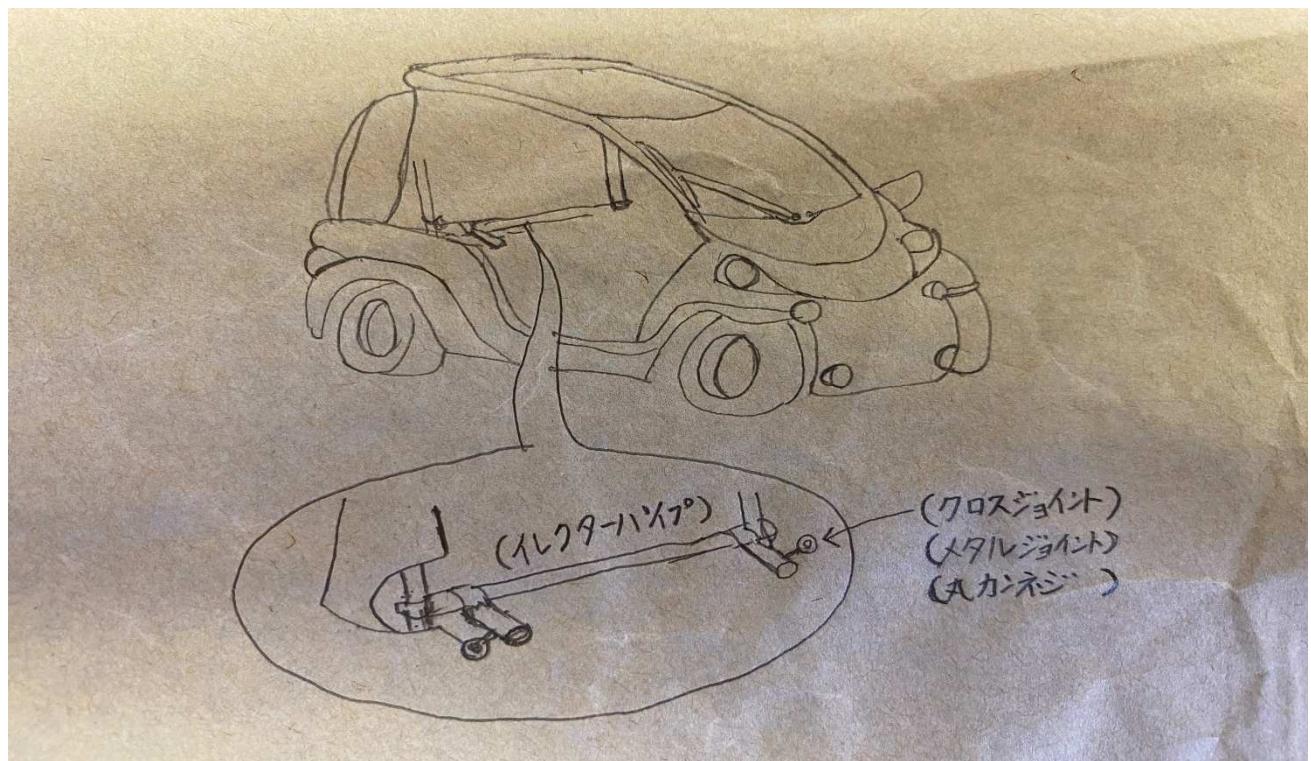

### 3. 取り付け必要工具

- ・クリップリムーバー
- ・六角レンチ 5ミリ
- ・スパナ(13)(7)
- ・ドライバー (+) No. 2
- ・ドライバー (+) No. 3
- ・ラチェットレンチ
- ・エクステンションバー
- ・レンチ用ソケット (10)
- ・マスキングテープ

### 4. 用意していただくもの

- ・パーツクリーナー 又は シリコンオフ
- ・バフ(中目) 又は 耐水サンドペーパー(400~600番位)
- ・養生テープ
- ・セメダイン 575 FAR  
(自動車補修用接着剤、ゴム・金属・皮用)

※こちらを推奨していますが、なければ同様の物でも可

